


Manual de instalare.

Descrierea detaliată a instalării
a sistemului de suspendare Hareo.

Manual de instalare.

TUTORIAL VIDEO

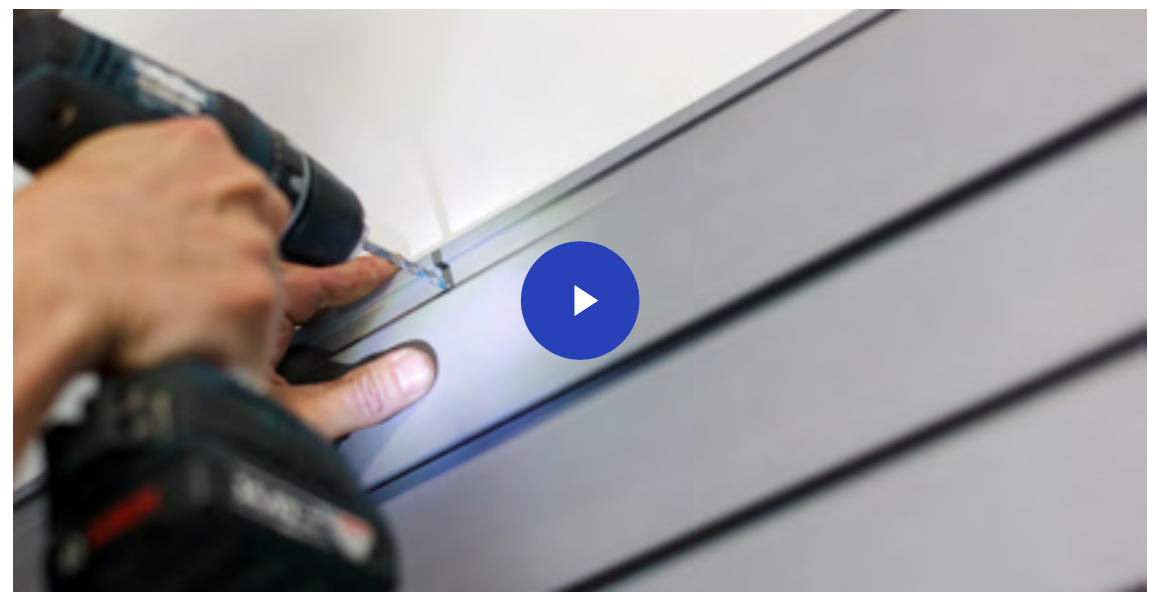

[VEZI TUTORIALUL VIDEO](#)



MANUAL DE INSTALARE

reponio[®]

MATERIAL DE LEGĂTURĂ	3
INSTALARE	4-8
Montare benzi Tigila	4
Desfășurarea panourilor	5
Înșurubarea panoului superior pe perete	6
Instalarea benzilor de legătură, de colț și de capăt	7
Recomandări pentru amplasarea cârligelor, consolelor și altor accesorii	8



Material de legătură.

reponio[®]



Benzi de instalare Tigila

4 bucăți pentru un panou de 2 metri, 3 bucăți pentru un panou de 1 metru



Dibluri 8×50

După materialul la care ancorați.



Șuruburi 5×60

Montare benzi Tigila.



- 1 **Înainte de măsurare și găurire**, verificați ca peretele să nu fie obstrucționat de cabluri electrice sau orice alte elemente care ar putea complica instalarea.
- 2 **Măsurați locația benzilor de instalare** - la 10 cm de marginile panourilor Hareo, așezați celelalte benzi proporțional în centru.

! **Vă recomandăm să nivelați mai întâi benzile de capăt Tigila și, conform acestora, să instalați ulterior șipcile între.**

Puteți avea în total 6 benzi de agățat. Segmentele individuale pentru panouri pot fi rupte după cum este necesar.

La instalarea într-un perete izolat (polistiren sau vată), este necesar să se creeze o grilă auxiliară din șipci de lemn, pe care o ancorați prin izolație cu dibluri de ciocan. Este ideal să lipiți șipcile de lemn de perete cu lipici de montaj. Apoi înșurubați șipcile Tigila în grătarul rezultat. Această procedură este esențială pentru a menține funcționalitatea 100% a sistemului de suspensie.



Desfășurarea panourilor.



1

După instalarea benzilor Tigila, este timpul să introduceți panourile Hareo. Panourile trebuie introduse corect în șinele de suspendare, astfel încât și celelalte panouri să se potrivească exact.




Dacă trebuie să tăiați panourile, este ușor.

Pe lângă unelte electrice, vă puteți descurca și cu un ferăstrău manual. Posibilele denivelări ale tăieturii vor fi ascunse de benzile de sistem (colț și legătură). Puteți găuri cu ușurință în panou pentru întrerupătoare, prize, prize de apă și alte ieșiri.



Recomandăm instalarea unui perete format din 6 panouri unul peste altul, adică sistem cu o înălțime totală de 186 cm, la 20 - 50 cm de podea în funcție de înălțimea spațiului.

Am dovedit că astfel vei folosi spațiul cel mai eficient.

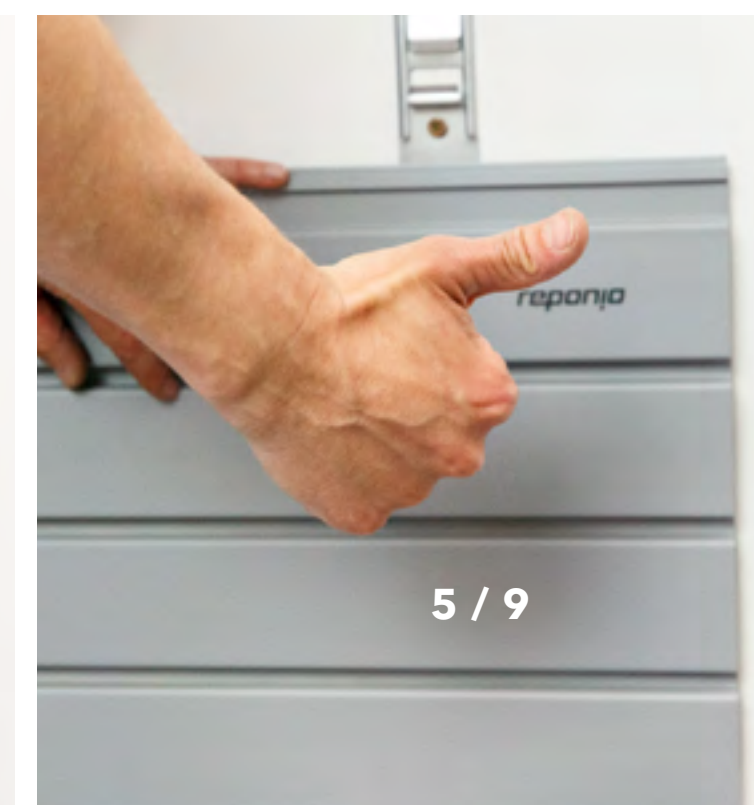

Înșurubarea panoului superior pe perete.

- 1 Glisați panoul superior, găuriți o gaură prin panou în perete. Faceți o gaură pentru dibl după ce panoul este extins.
- 2 După ce ați bătut diblul, puneți panoul înapoi și îl înșurubați în perete. Vă recomandăm să folosiți 3 puncte de ancorare pentru un panou de 2 metri, 2 puncte de ancorare pentru un panou de 1 metru.

Be careful that the anchor points do not come out on the Tigila installation rails.

- ! Vă recomandăm să înșurubați panourile superioare direct pe perete. Datorită acestuia, nu se mișcă și nu alunecă.



Instalarea benzilor de legătură, de colț și de capăt.

Furnizam sipci cu lungimea de 186 cm.



Lamele pot fi scurtate cu ușurință, după cum este necesar, cu un ferăstrău manual obișnuit.

MANUAL DE INSTALARE



Recomandări pentru amplasarea cârligelor, consolelor și altor accesorii.



Vă recomandăm cârlige și suporturi atunci când agățați obiecte grele
plasați în locurile în care panoul este fixat în șina de suspendare.

Accesoriul de agățat este echipat cu **încuietoare Fortis**, care îl fixează într-o poziție
stabilă pe perete. Manipularea obiectelor este astfel foarte simplă și convenabilă.



Manual de instalare.

reponio[®]



TUTORIAL VIDEO

VEZI TUTORIALUL VIDEO

www.reponio.ro/instalare